
Relação de itens para montagem da Sacada

Parafusos Allen



Chave Zeta




Parafusos de parede




Buchas universais de parede




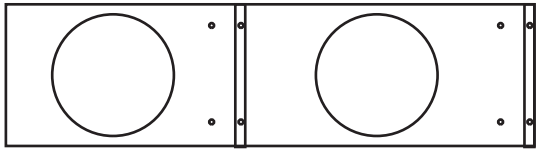


Frontal superior

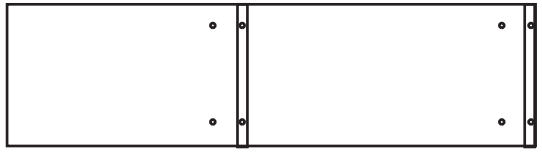


Traseira superior

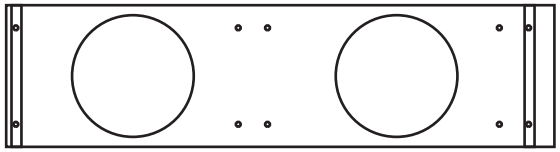

Frontal inferior

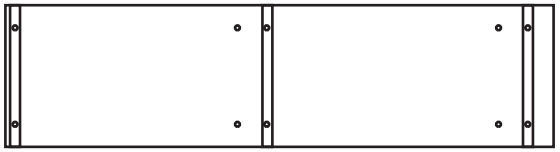

Traseira inferior

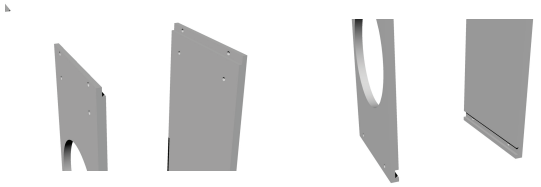


Superior

Inferior


Além dos comprimentos, as partes frontais e traseiras inferiores e superiores se diferenciam pelo posicionamento dos trilhos

1 Prateleira base


4 Prateleiras intermediárias

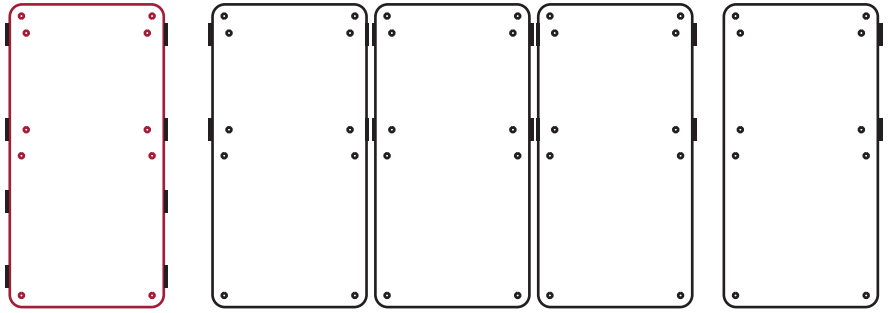


Cinco compensados recobertos com tecido.
Estas pecas podem ser substituidas
por refil quando puídas, o refil é vendido no site da Ronron.

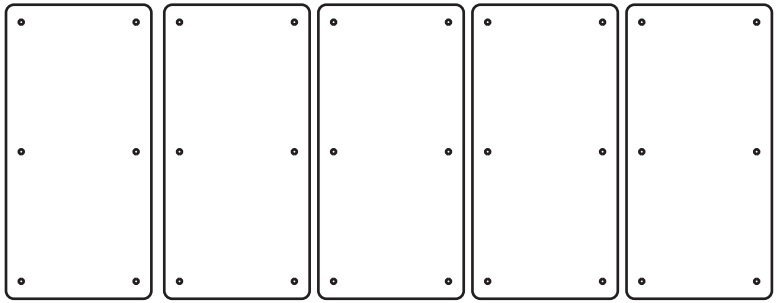

Estas peças ja vem aplicadas nas prateleiras

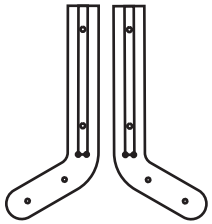

2 Braços da Rampa

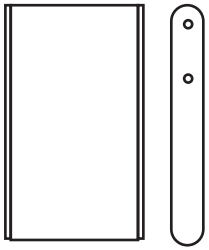


Rampa com tecido


RONRON
www.ronron.com.br


IMPORTANTE

A Sacada pode ser montada com a rampa para direita ou esquerda, dependendo do ambiente.
Escolha a melhor opção de acordo com o ambiente de instalação.
Para isso separe a PRATELEIRA BASE.

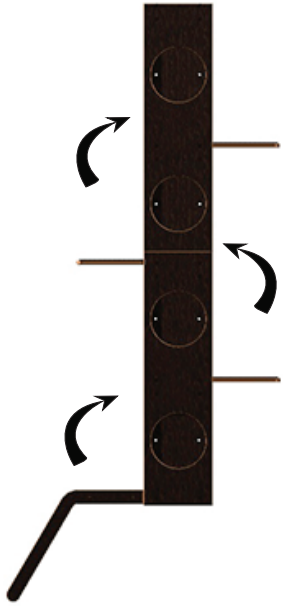

Esquerda



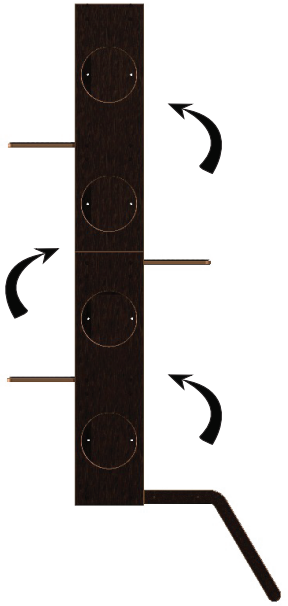


Direita


Para permitir as opcões de montagem a prateleira Base é a única que possue 4 buchas de cada lado nos topos do MDF.

RONRON
www.ronron.com.br

Escolhido o lado da rampa, inicie a montagem pela base, (Frontal inferior e Traseira Inferior
(No exemplo a montagem optou pela rampa Esquerda)

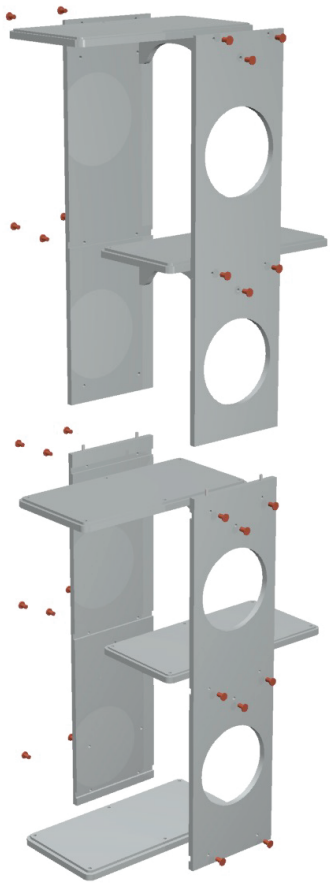


Aparafuse as prateleiras nas partes superiores e inferiores

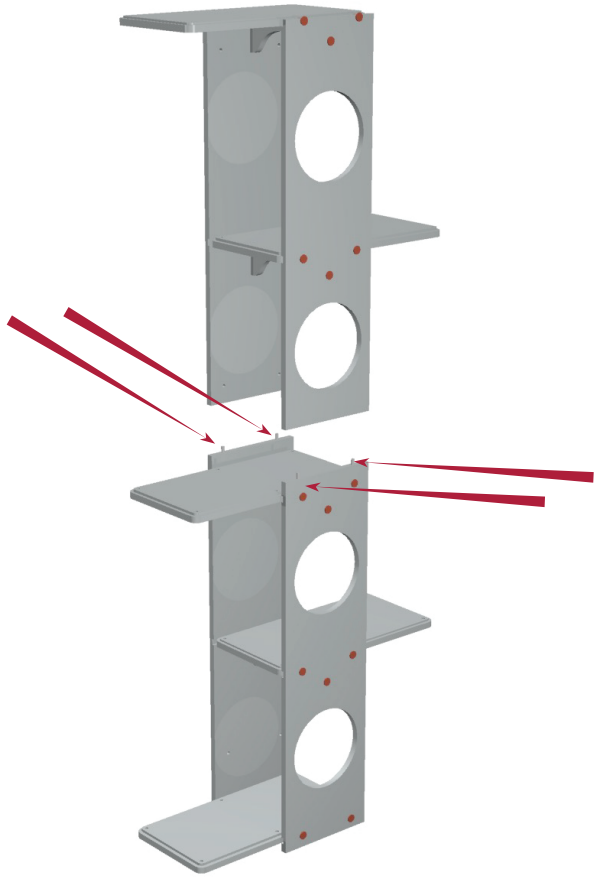

Junte as partes superior e inferior com cuidado
para não quebrar as cavilhas de madeira


RONRON
www.ronron.com.br

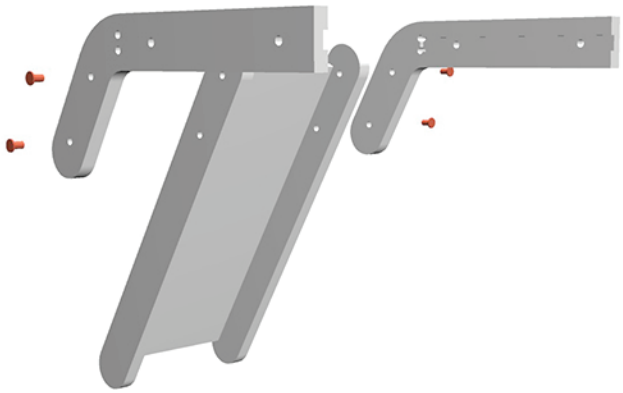

os da Rampa na Rampa com tecido.
totalmente os parafusos.




Aparafuse a rampa na prateleira da Base.
Não aperte totalmente os parafusos.

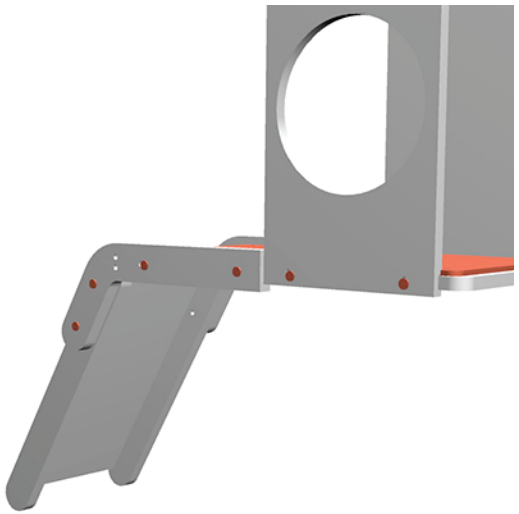

Faça um reaperto nos parafusos da Rampa
certificando que a peça esteja estável.
Não é nescessário forçar o aperto.

RONRON
www.ronron.com.br

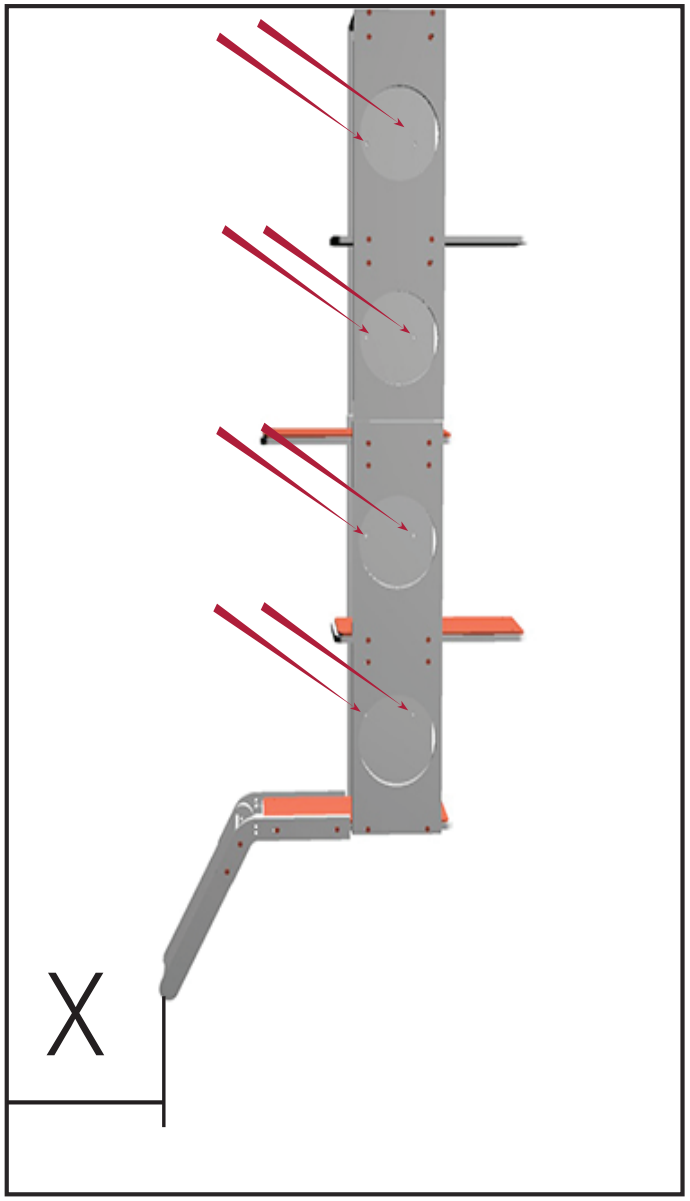

FIXAÇÃO NA PAREDE

Cada estágio, Superior e Inferior, é fixado à parede por 4 parafusos (com buchas).

Mantenha uma distância confortável na medida X (figura 1) para o gato utiliza-la

MANUTENÇÃO

Madeira:
Utilize apenas pano úmido e depois seco.
Não utilize produtos químicos.
Tecidos:
Apenas pano úmido e seco, escovas e aspirador.

MADEIRA E TECIDOS NÃO PODEM RECEBER ÀGUA DIRETAMENTE

É nescessário, uma ou duas vezes por ano ou quando nescessário, um reaperto nos parafusos frontais da Sacada. Para isso, mantenha a chave Zeta e local seguro.

Os tecidos podem apresentar alteração de cor por longa exposição ao sol e também diminuir sua vida útil.

RONRON
www.ronron.com.br