

1

2

3

4

5

6

7

A mão francesa da base tem buchas com rosca

Encaixe o tubo interior com faixa preta

Neste momento não é necessário aparafusar as prateleiras podem ser aparafusada depois de montada para facilitar a escolha da posição das prateleiras

- 2)-Encaixe o tubo separador
- 1)-Encaixe a prateleira de madeira

Encaixe o tubo interior prateado no tubo separador branco

Para duas prateleiras finalizar com a etapa 9

Para três prateleiras finalizar com a etapa 9

REPITA A OPERAÇÃO 1 e 2


REPITA A OPERAÇÃO

REPITA A OPERAÇÃO

Escolha a altura considerando a altura final da árvore e fixe

Para quatro prateleiras finalizar com a etapa 9

12

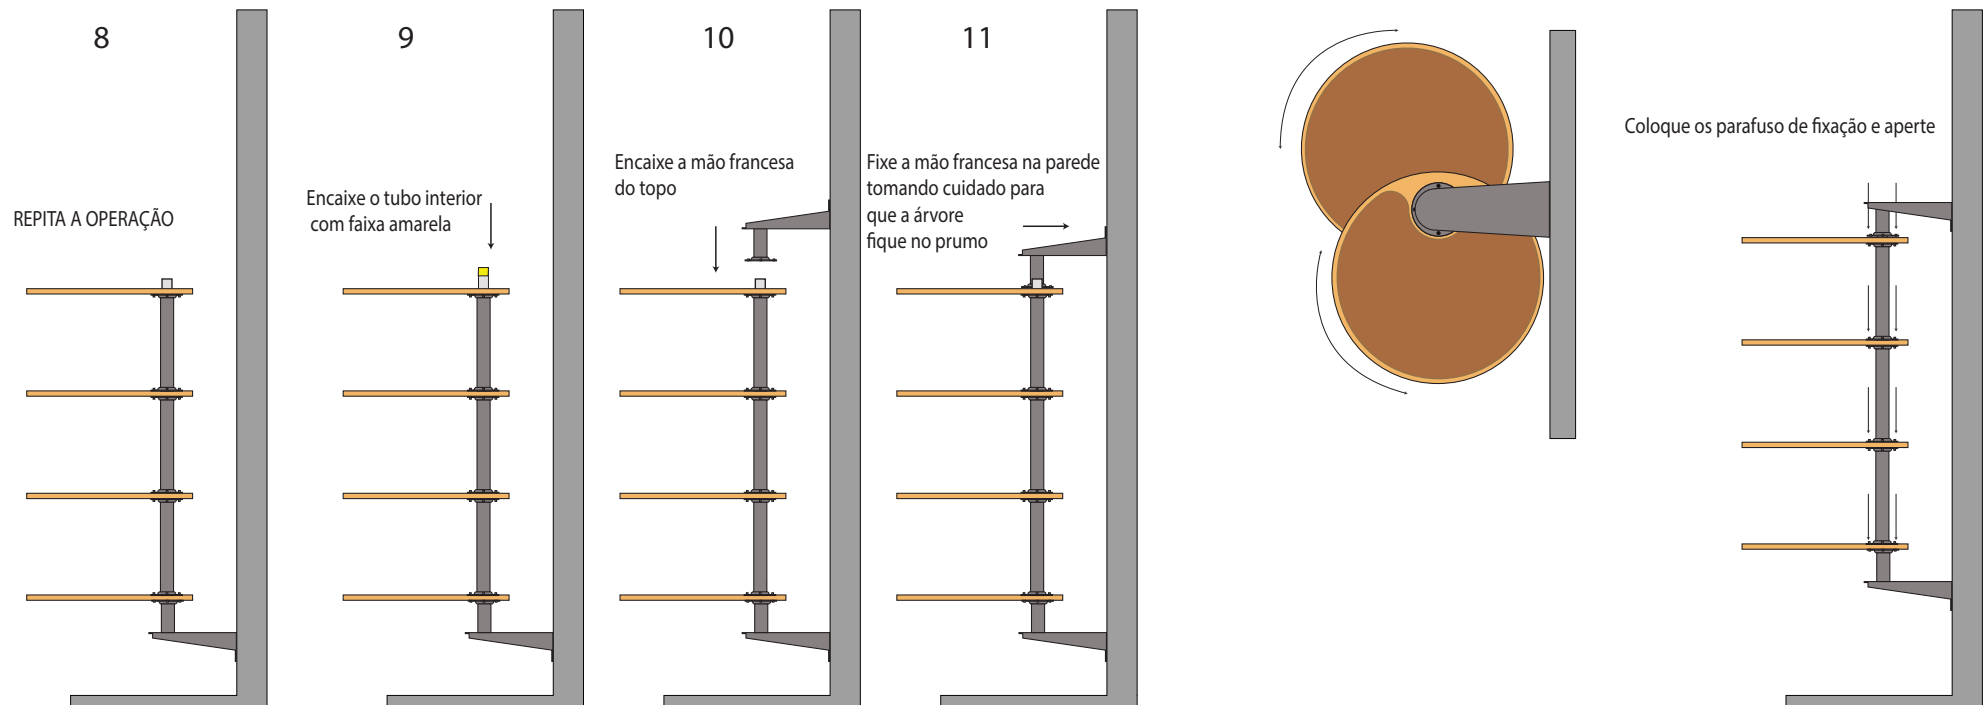

Relação de peças que devem constar na embalagem:



Tubo interior da base







Tubo interior do topo



Mão francesa do topo

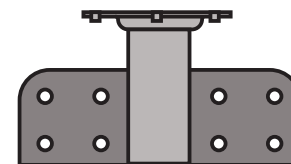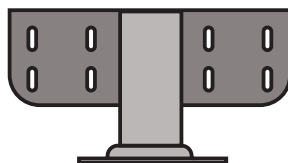

Mão francesa da base

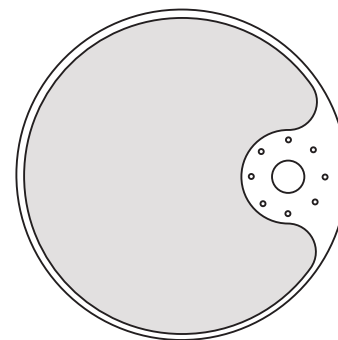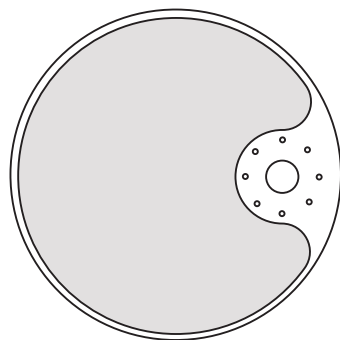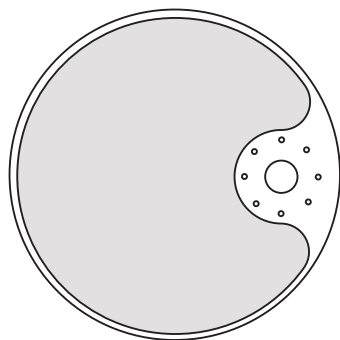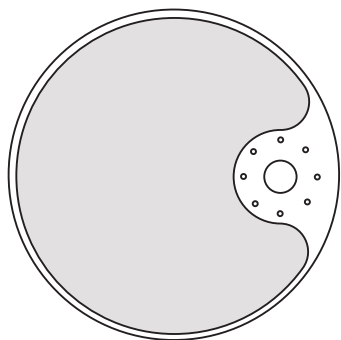

16 PARAFUSOS ALLEN



8 PARAFUSOS PHILIPS PAREDE



8 BUCHAS UNIVERSAIS



1 CHAVE ZETA

