
GÁLATA
Manual de montagem




MOBILIÁRIO RONRON

Partes da Gálata

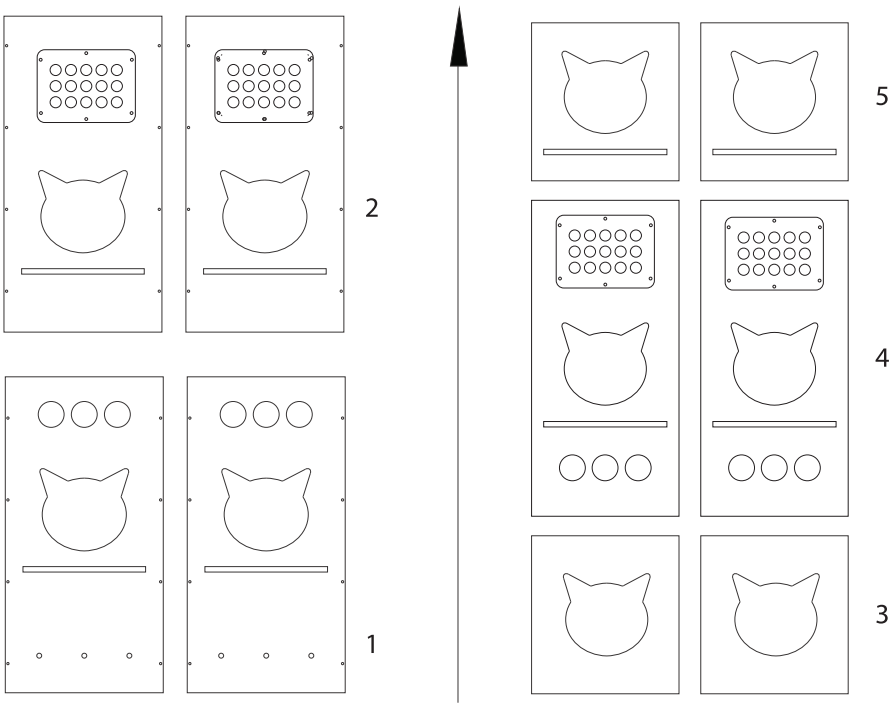


Um jogo lateral de 6mm


Um jogo lateral de 15mm

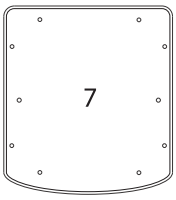


Um teto acarpetado

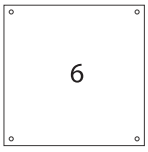

Uma base interna

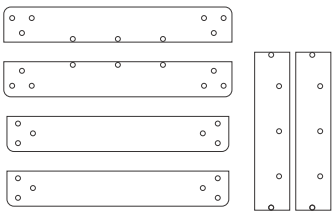


Um jogo de travas de base

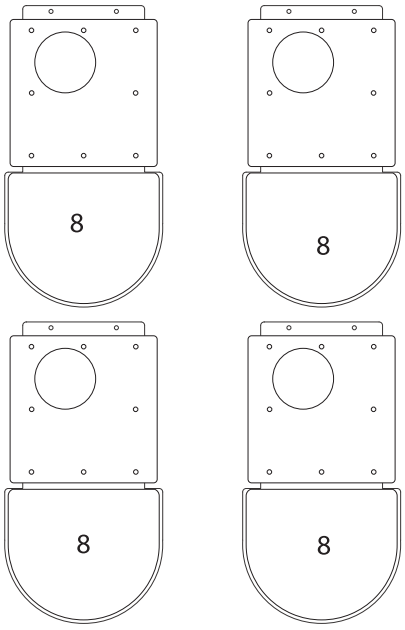

quatro prateleiras

Parafusos de 25 mm
Embalagem "Parafusos corpo e teto"




Parafusos de 20 mm
Embalagem "Parafusos base"




Chave zeta




MONTE A BASE E RESERVE.

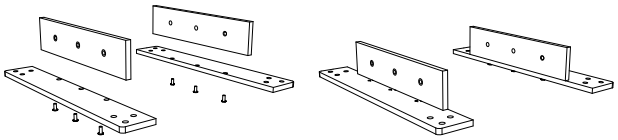


UTILIZE OS PARAFUSOS DA EMBALAGEM "PARAFUSOS CORPO E TETO"
UTILIZE A CHAVE ZETA.

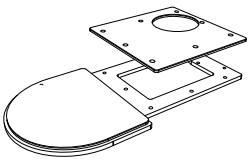


RETIRE OS ACARPETADOS DE TODAS PRATELEIRA.
SOMENTE A PARTE QUADRADA COM O CIRCULO.

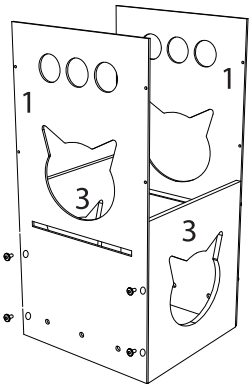


Monte as laterais 1 e 3 e aparafuse usando a chave zeta. Utilize parafusos da embalagem "parafusos corpo e teto"

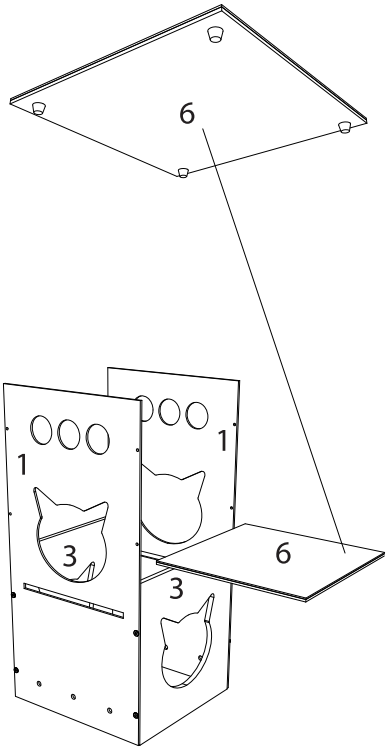


Coloque a base interna. (com pezinhos de borracha) A base não precisa de fixação. Basta solta-la no interior.

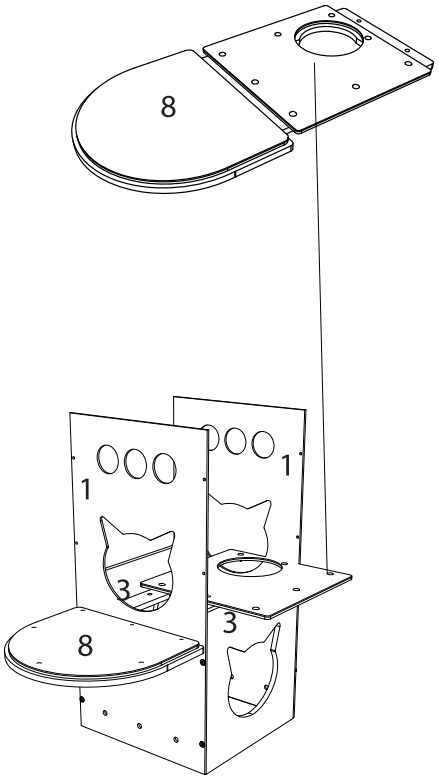


Encaixe a prateleira e coloque o acarpetado. Cuide para que os pinos Do acarpetado se encaixem nos furos correspondentes da prateleira.

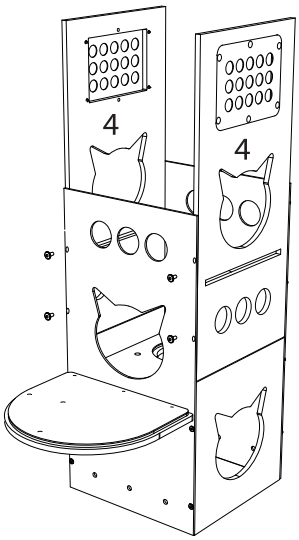


Monte as laterais 4 e aparafuse usando a chave zeta. Utilize parafusos da embalagem ''parafusos corpo e teto''

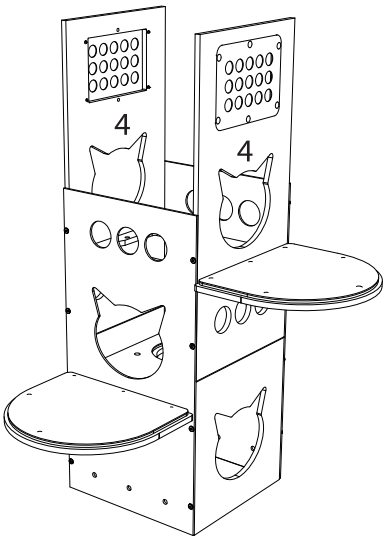


Encaixe a prateleira.

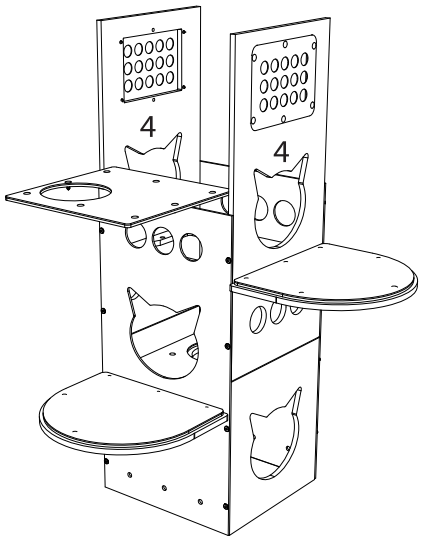


Coloque o acarpetado. Cuide para que os pinos do acarpetado se encaixem nos furos correspondentes da prateleira.

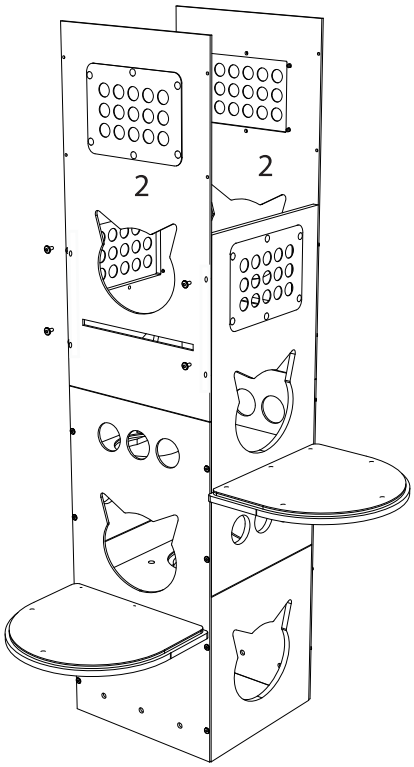


Monte as laterais 2 e aparafuse usando a chave zeta. Utilize parafusos da embalagem ''parafusos corpo e teto''

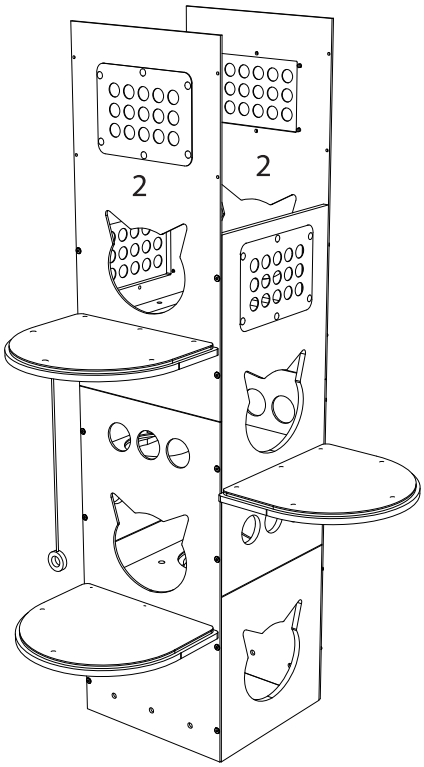

Encaixe a prateleira.

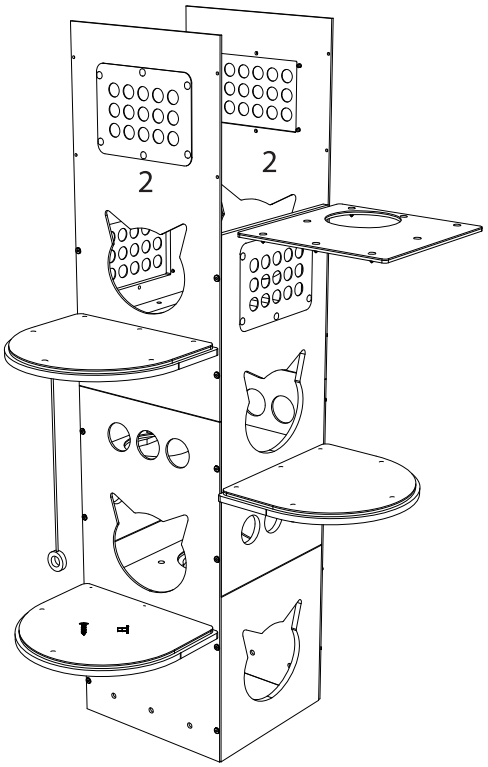


Coloque o acarpetado. Cuide para que os pinos Do acarpetado se encaixem nos furos correspondentes da prateleira.

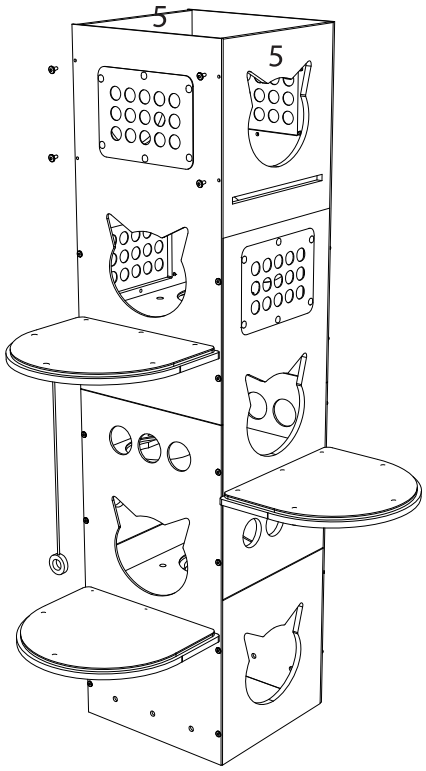


Monte as laterais 5 e
aparafuse usando a chave zeta.
Utilize parafusos da embalagem
“parafusos corpo e teto”


As latereais 5 deverão alinhar
os espaçamentos menores
de modo que fiquem virados
para frente.

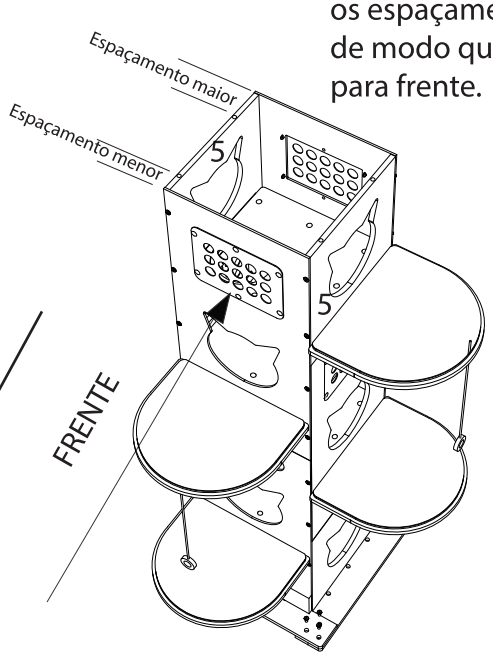


ATENÇÃO

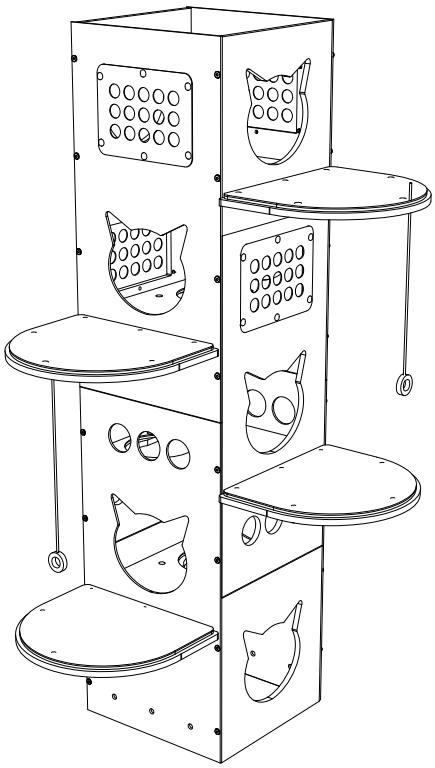


Encaixe a prateleira.

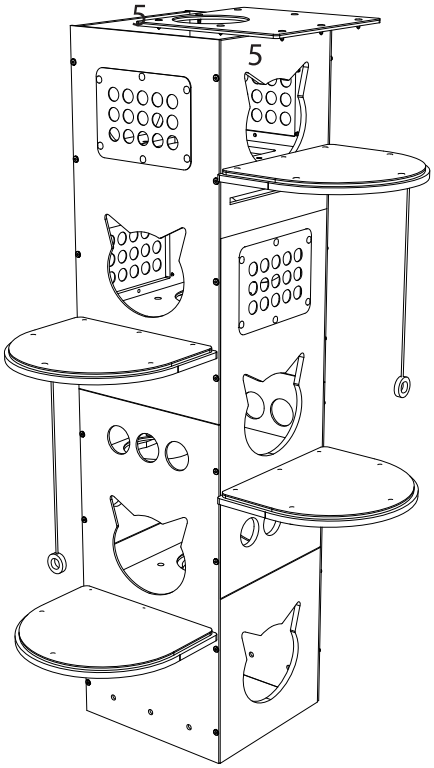


Coloque o acarpetado.
Cuide para que os pinos
Do acarpetado se encaixem
nos furos correspondentes da prateleira.

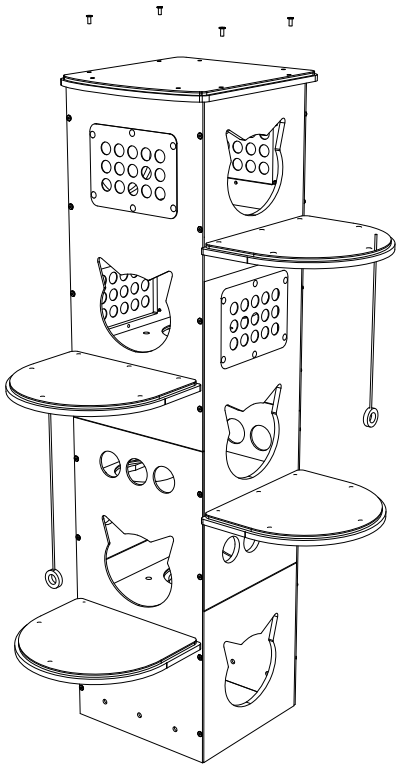


Coloque o teto e aparafuse
usando a chave zeta.
Utilize parafusos da embalagem
''parafusos corpo e teto''

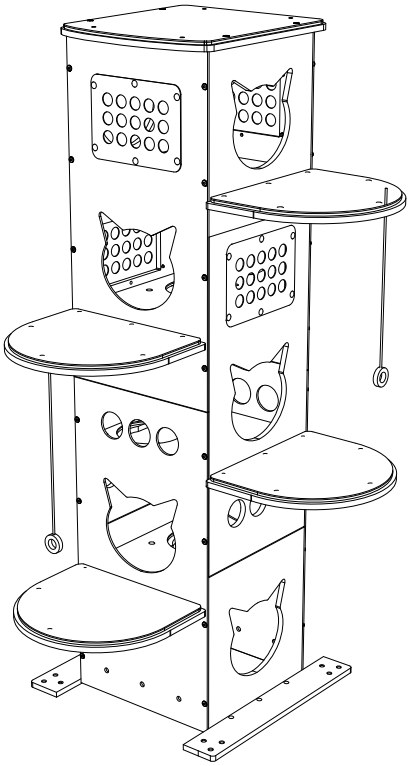


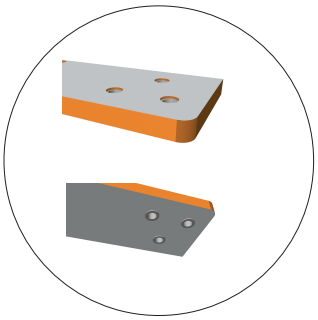


Coloque as travas de base
com as buchas metalicas voltadas para o chão

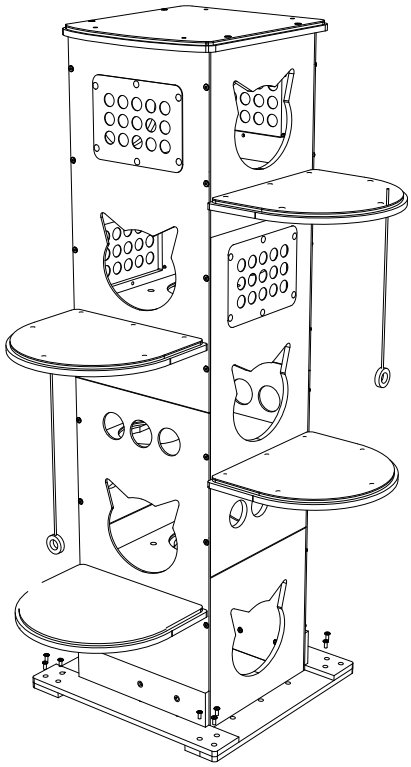

Sobreponha as travas de base
(pré montadas)
Aparafuse usando a chave zeta.
Utilize parafusos da embalagem
''parafusos corpo e teto''

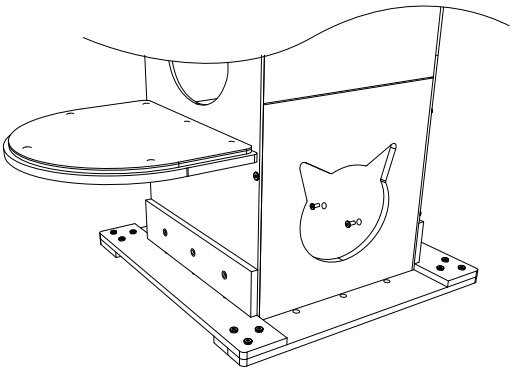

Fixe a base ao corpo aparfusando de dentro para fora.
Utilize a chave zeta.
Utilize parafusos da embalagem
''parafusos base''

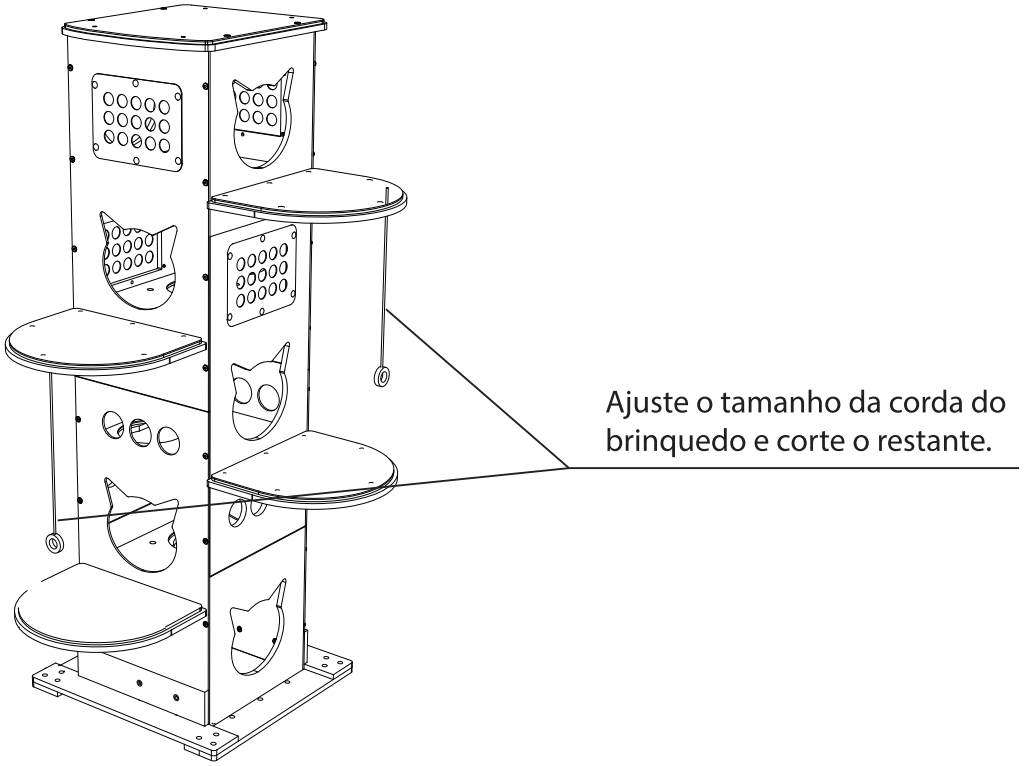

Pronto, sua GÁLATA está apta a ser usada pelos peludos.